

Vejledning trådløs rumtermostat

Megatherm-Magneta A/S
Formervangen 14-16
DK-2600 Glostrup
Tlf.: 46 15 53 17
Fax: 46 15 56 17
www.megatherm-magneta.dk
varme@megatherm-magneta.dk

Fejlsøgning gulvvarmeanlæg

Der sker følgende:	Udbedring af fejl:
Modtagerenheden er helt "død" - ingen reaktion. Hvis kanal 1 og 6 holdes inde i ca. 5 sek. skal boksen give et "bip" og tænde lysdioderne en efter én.	Manglende netspænding, eller sikring F1 defekt. Se fig. 1
Dioderne indikerer alt "ok", men ventilerne åbner ikke.	Termomotoren kan være defekt, prøv evt. at bytte om på to termomotorer, eller mål på kanalen med et multimeter mellem klemme 1 og 2. Der skal være ca. 230V. Udgangen kan være defekt, typisk hvis der er kommet vand i termomotorerne eller i boksen. Tilkald tekniker.
Diode på en eller flere kanaler blinker konstant.	Kanalen er i alarmstatus, fordi der ikke modtages korrekt signal fra rumtermostaten, enten pga flade batterier; udskift disse (se fig. 2), eller også er modtageforholdene for dårlige. Tilkald tekniker.
Rumtermostat aktiverer ikke nogen kanal på modtagerenheden. Fra man ændre temperaturen via temperaturknappen, kan der gå op til 30 minutter før modtagerboksen modtager et signal. Dog går der normalt kun 15 minutter.	Kanalen er ikke indkodet, se modtagerboksens vejledning! Kanalen er faldet ud og skal omprogrammeres, se modtagerboksens vejledning. At kanalen falder ud, sker normalt ikke.



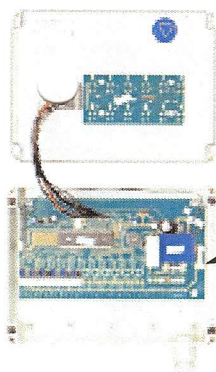


Fig. 1


Sikring f1 - 1,25 A

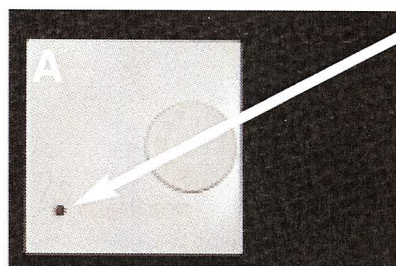


Når lysdioden blinker hvert 10. minut, skal batterierne skiftes.

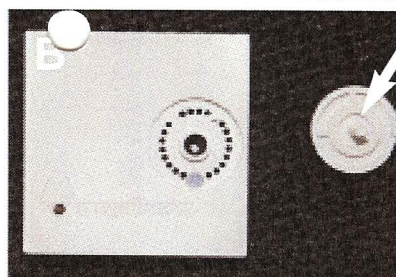


Drejeknappen drejes ned på 5°C, hvorved der kommer en lille reces til syne. Drejeknappen kan derefter trækkes ud.

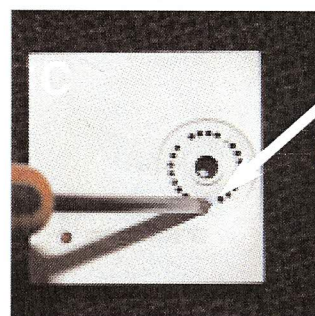

Stjerneskruen skrues ud

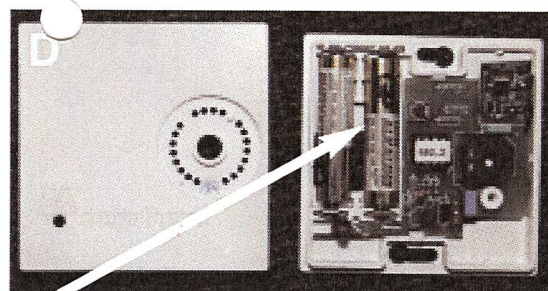

Batterierne (type AAA) skiftes ud og vi anbefaler, at sætte Duracell eller lign. i, for at opnå størst mulig driftstabilitet. Efter udskiftningen kan der gå op til 30 min. før termostaten sender signal.

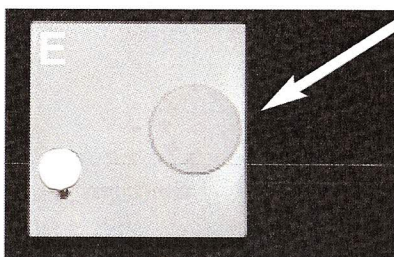

Termostaten sættes sammen igen i modsatte rækkefølge.